


## キットの組み付け方法

### 4. ギヤボックスの組立て

ギヤボックスの組立ては、ギヤボックスセットに付属している取扱説明書に従って進めてください。







- ※注1：六角シャフトは、一方にいっぱい出るように（もう一方には出っ張らないように）組み付けてください。
- ※注2：変速比は“低速”にしてください。

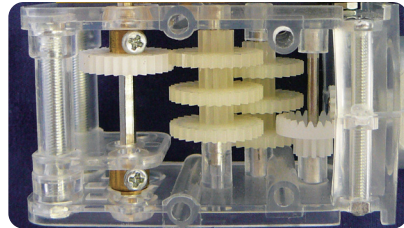

### 5. ギヤボックスへリミットスイッチを取り付ける

次の要領でギヤボックスにリミットスイッチを取り付けてください。

- ・ギヤボックスの六角シャフトから一番遠い穴のビスとナットを取り外す。
  - ・同じ穴の上側に外したナットと余っている M3 のナットの計 2 個を設置する。
  - ・その上にリミットスイッチを置く。
- この時、リミットスイッチの方向は、ローラレバーが六角シャフト側を向くようにする。
- ・リミットスイッチの穴に M2 x 40 の長ネジを差し込み、反対側（ギヤボックス下側）に M2 のナットを締め付け、リミットスイッチを固定します。

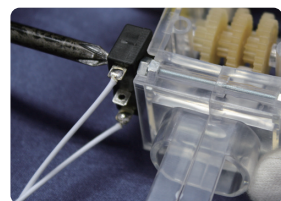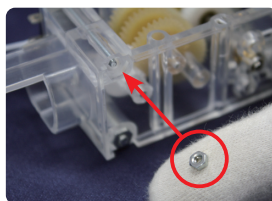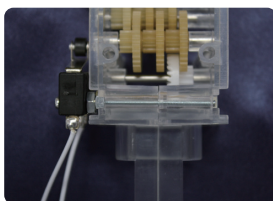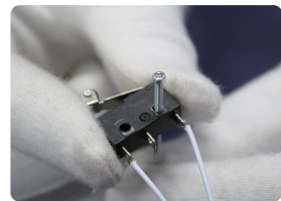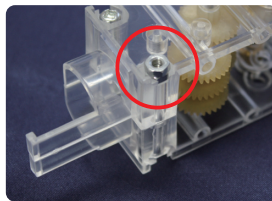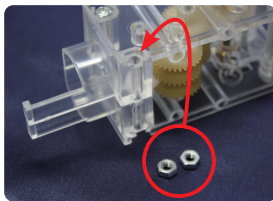

### 6. 矢印板の取り付け

矢印板の穴を六角シャフトの形状と合う方向に調節し、六角シャフトに差し込んでください。

※調整してください

- ・矢印板の高さがリミットスイッチの動作部と同じになるように
- ・矢印板でリミットスイッチの動作部が ON/OFF できるように

